

PRESENTATION

Références produits: 310.2000 (DVR 8 CH)

Le DVR 8 CH est un multiplexeur vidéo.

Ils disposent de :


- 8 entrées vidéo BNC
- 3 sorties vidéo indépendantes
 - o HDMI (Full HD)
 - o VGA (Full HD)
 - o BNC (PAL)
- entrées/sorties d'alarme permettant de coupler des actions et de programmer des scénarios en cas d'alarme.
- Un disque dur 1 TB



Le DVR 8CH est fourni avec :

- Un cordon d'alimentation 230VAC avec bloc alim
- Une souris

RACCORDEMENT

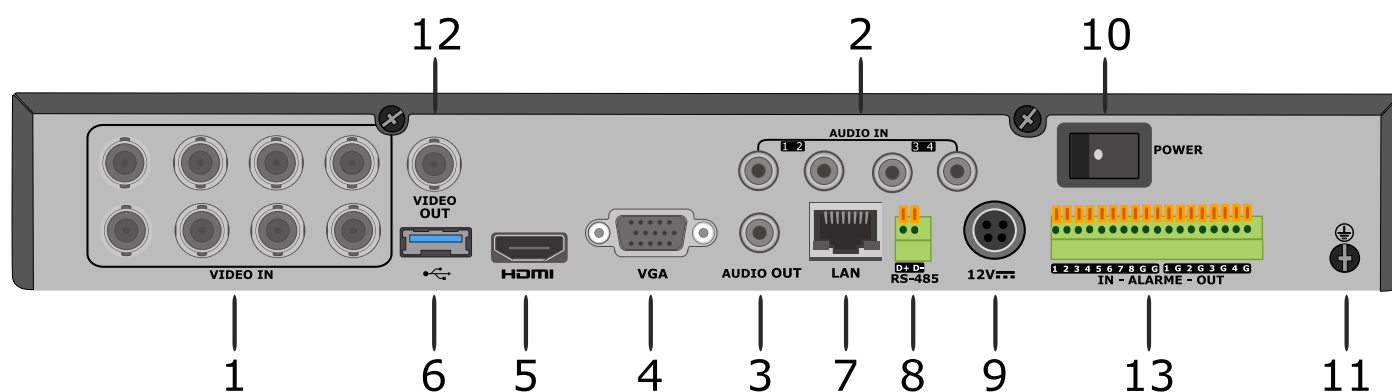

- 1 - VIDEO IN : Connecteur BNC de sortie vidéo.
- 4 - VGA : Connecteur DB15 pour sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.
- 5 - HDMI : Sortie vidéo HDMI. Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.
- 6 - Interface USB : Permet de brancher une souris.
- 9 - Alimentation : Port d'alimentation.
- 10 - POWER : Bouton de mise sous tension.
- 12 - VIDEO OUT : Connecteur BNC de sortie vidéo.
- 13 - ALARM OUT / ALARM IN: Bornier de sortie et entrée d'alarme.

Pour le détail du raccordement, se référer à la notice constructeur.

UTILISATION

Désactivation des Anomalies et du Bip

Le DVR émet un bip en cas d'anomalie. Cela peut être désactivé dans Menu -> Configuration -> Anomalie.

Entrées alarmes


Les entrées d'alarme sont configurables « Normalement Ouvert » ou « Normalement fermée »

Pour commander une entrée, il faut appliquer un potentiel de 0V (Commun du relais sur borne G du connecteur d'entrée d'alarme).

Pour activer le suivi d'événement et ainsi permettre l'asservissement de la vidéo lors d'un appel, il faut paramétrer les entrées alarme comme source d'événement, pour cela :

- Dans "menu" Sélectionner "Configuration" puis "Alarmes"
- Dans l'onglet "Entrée alarme":
 - Sélectionner "N° d'entrée d'alarme" à la valeur "Local<-1".
 - Saisissez le nom de l'alarme désiré.
 - Choisissez le type de contact utilisé (Normalement ouvert / Normalement Fermé).
 - Cocher la case "Activé".
 - Puis dans l'engrenage "Configuration, paramétrer :
 - Dans l'onglet "Canal déclencheur" le numéro de l'entrée vidéo à afficher. Valider avec Appliquer, avant de changer d'onglet.
 - Dans l'onglet "Etablissement liaison" cocher "Surveillance en plein écran". Valider avec Appliquer, avant de changer d'onglet.
 - Valider la Page par OK.
 - Appliquer les paramètres.
- Quitter le menu avec un clic droit.

Exemple d'application

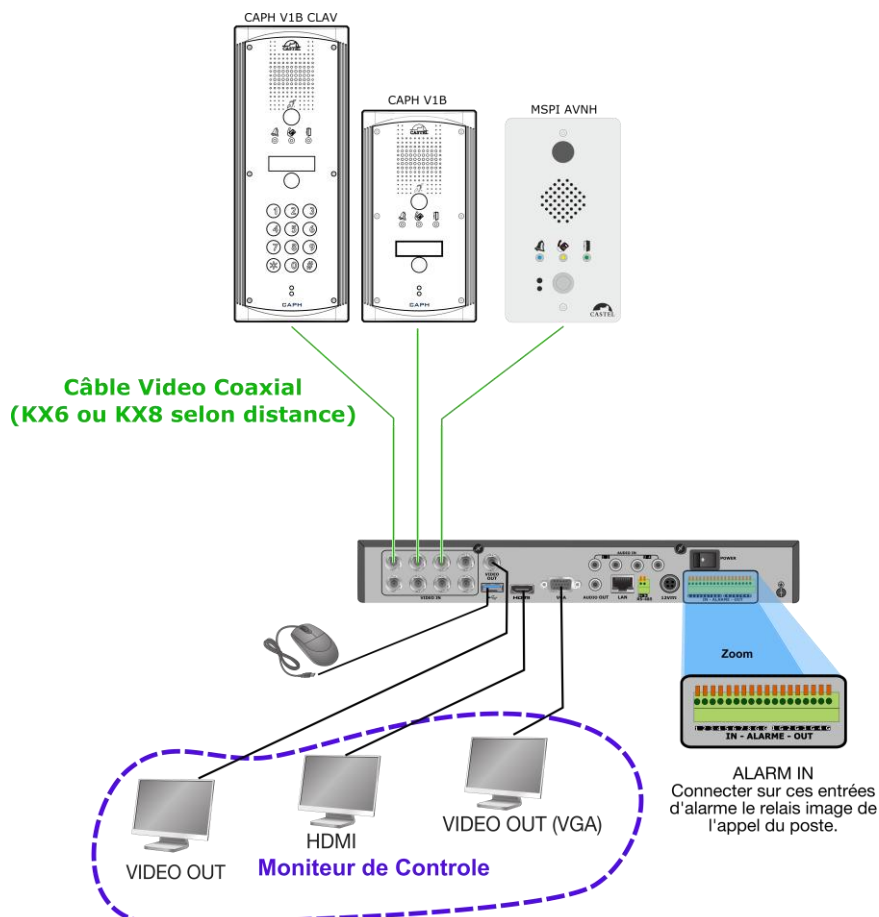

Type de câble KX6 ou KX8 suivant les longueurs suivantes:

Jusqu'à 250m => KX6

De 250m jusqu'à 500m => KX8

Remarque :

Pour des CAPH, la réception des appels s'effectue sur un téléphone via réseau téléphonique client, et la visualisation de la vidéo sur le moniteur. La vidéo du portier appelant est asservie à l'appel (asservissement par relais appel intégré dans l'interface IPS2).

Le paramétrage du DVR s'effectue seulement avec un écran HDMI ou VGA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électrique

- Alimentation : 100 à 240 V AC 50-60Hz
- Consommation max: 20W
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C

Caractéristiques mécanique

- Dimensions : 315 x 242 x 45 mm
- Poids : 2.0 kg

Caractéristiques vidéo, son & alarmes

- Entrées Vidéo : 8 BNC
- Entrées d'alarme : 8
- Sorties d'alarme : 4 (Relais 30V_{CC} / 1A, 125V_{CA} / 0.5A)
- Résolution (sortie écran) :
 - ↳ HDMI (4K & 1080p & 720p)
 - ↳ VGA (1080p & 720p)
 - ↳ CVBS (NTSC/PAL)
- Compression vidéo : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Compression audio : G711u
- Entrée son : 4 RCA
- Sortie son : 1 RCA



Protection de l'environnement :

Éliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.